

Anbauanleitung Kompressorplatte Mercedes Sprinter 907
:
Passend für Kompressoren 2-00011/ 2-0051 und
2-00061/ 2-00081

AL: 2362-02

Best.Nr.: 2-T0601020


Montagezeit: ca. 30 min. (ohne Luft- und Elektroanschlüsse)

Hier sehen sie den fertig montierten Kompressor ohne Verkabelung und ohne Luftanschlüsse.

***Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.
Für die Vekabelung und Luftanschlüsse der Anleitung des Kompressors folgen.***

*Here you can see the fully assembled compressor without wiring and without air connections.
Before you start the assembly, please read these instructions carefully.
For the wiring and air connections, follow the mounting instructions of the compressor.*



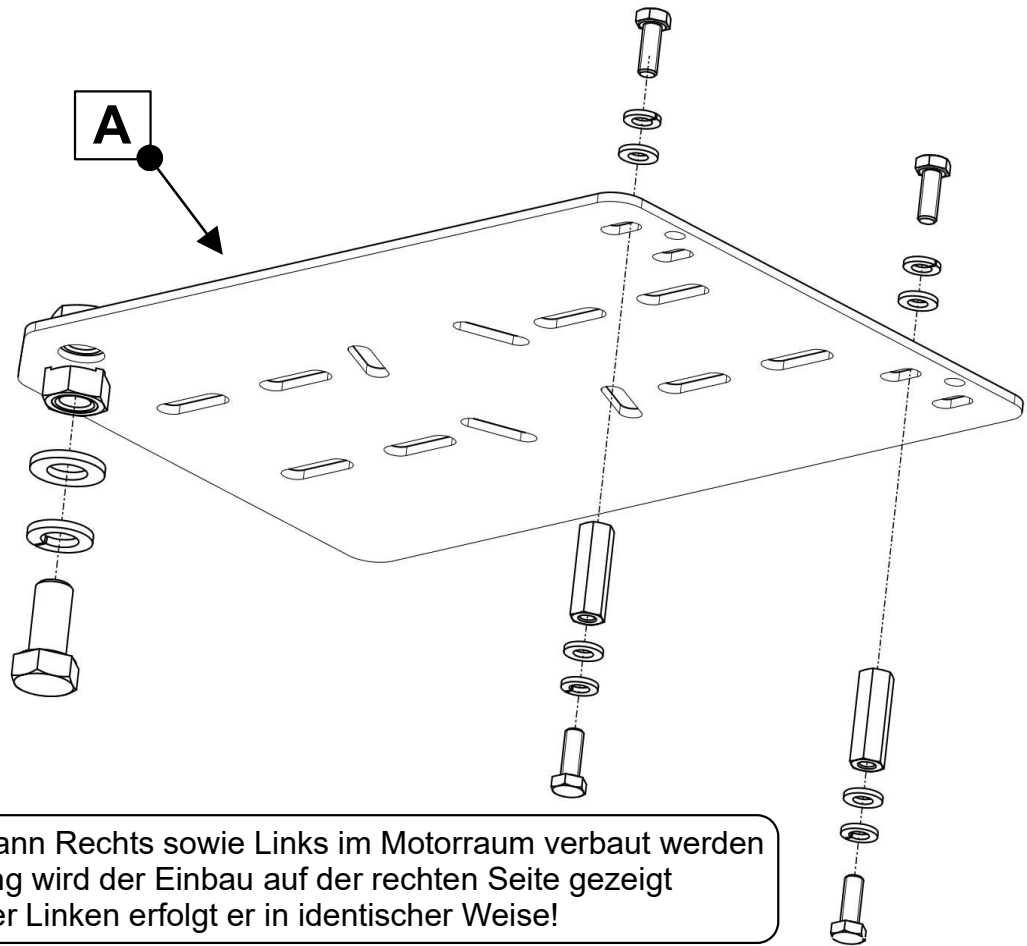

Die Montageplatte kann Rechts sowie Links im Motorraum verbaut werden
 In der Anleitung wird der Einbau auf der rechten Seite gezeigt
 Auf der Linken erfolgt er in identischer Weise!

Stückliste

2-T060102

Schraubensatz

1x Montageplatte (A)

1x Anbauanleitung AL2362

4x Schraube M6 x 16
 4x Scheibe M6
 4x Federring M6
 2x Distanzmuffe Sechskant M6 x 30

1x Schraube M12 x 25
 1x Scheibe M12
 1x Federring M12

Schrauben Anzugsmomente

Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

Vorbereitung für Einbau Rechts

2-00011




1

Kompressor platzieren und verschrauben!
Place and screw the compressor!


Vorbereitung für Einbau Rechts

2-0051

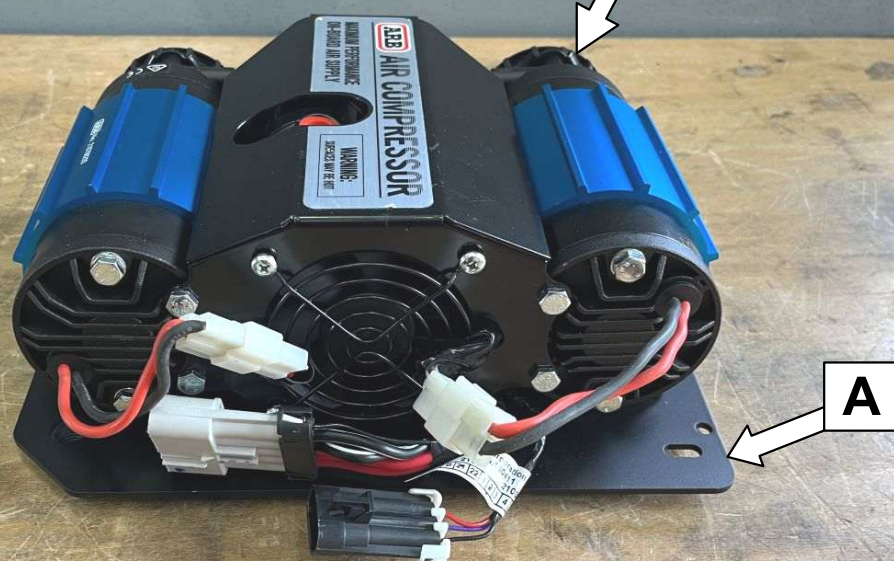

2

Kompressor platzieren und verschrauben!
Place and screw the compressor!

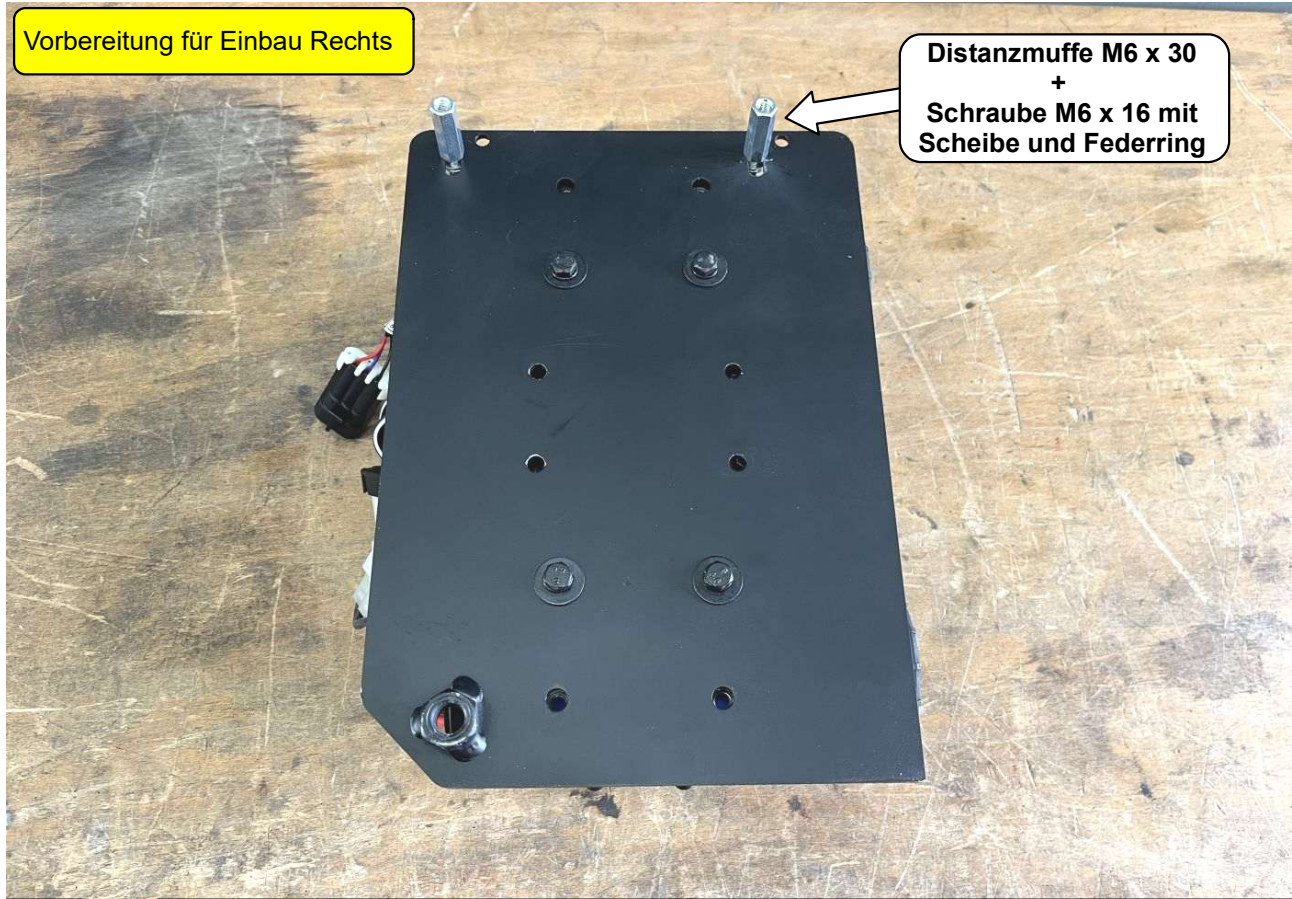


Vorbereitung für Einbau Rechts

Distanzmuffe M6 x 30
+
Schraube M6 x 16 mit
Scheibe und Federring

3

Distanzmuffen verschrauben! / Screw on the spacer sleeves!

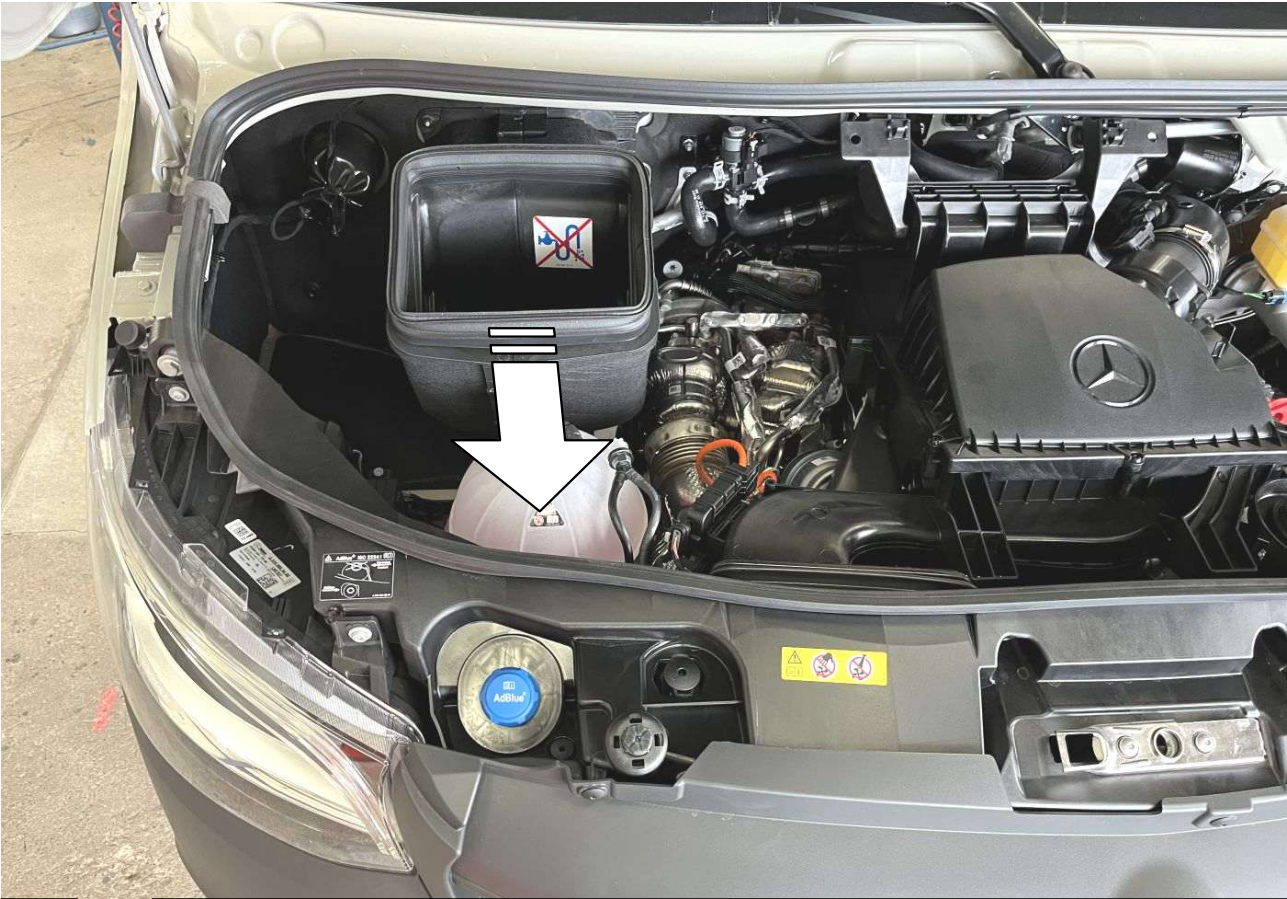


4

Luftkanal entfernen! / Remove the air duct!



5

Ausschnitt an der Dämmmatte anzeichnen und ausschneiden!
Mark the cut out at the Insulation mat and cut it out!

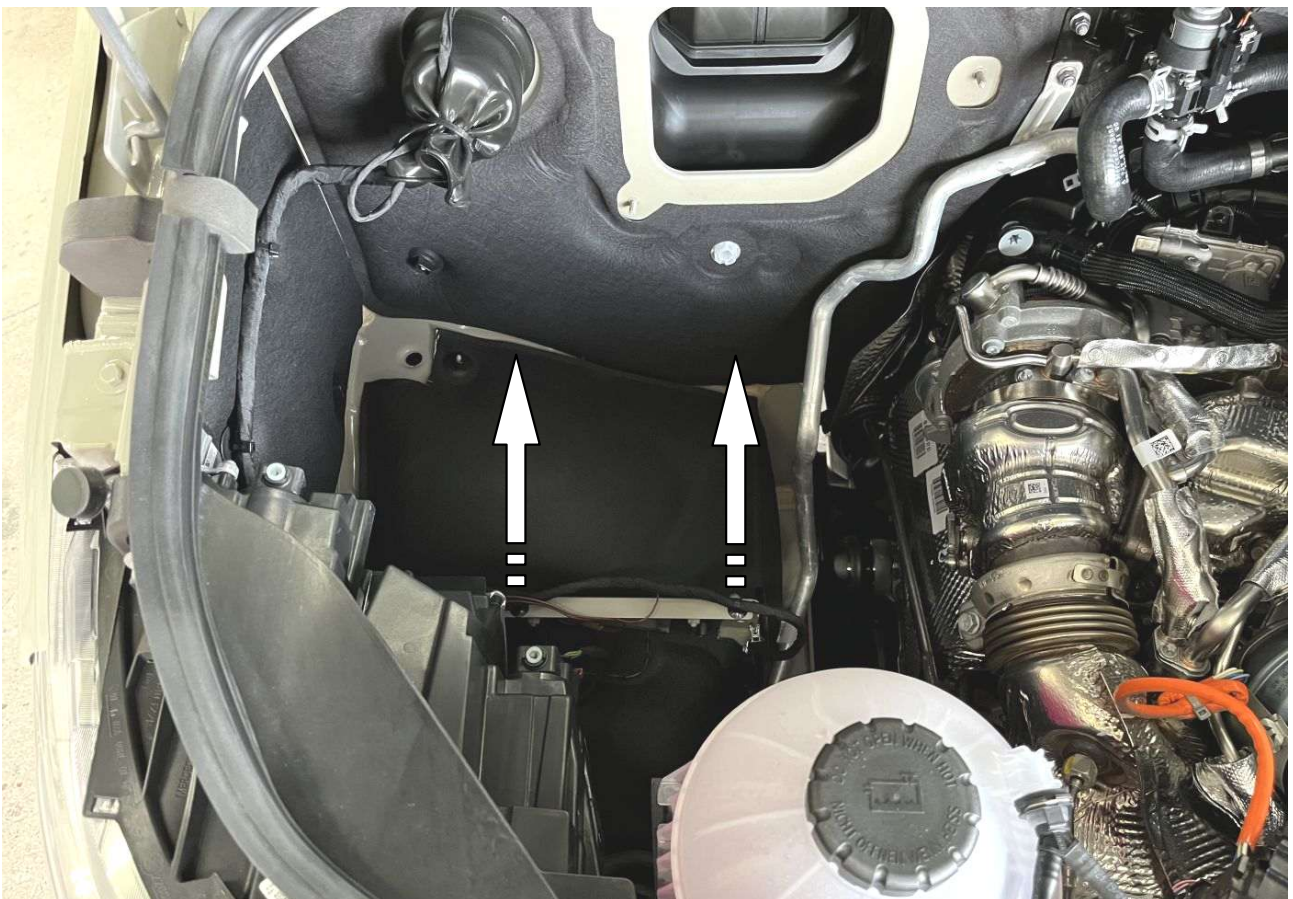

6

Kabelclipse lösen! / Loosen the cable clips!



7

Montageplatte einsetzen und mit den Schrauben M6 x 16 von unten fixieren!


Insert the mounting plate and fix it with the M6 x 16 screws from below!



8

Rechte Radhausverkleidung öffnen!

Open the wheel housing cover right!

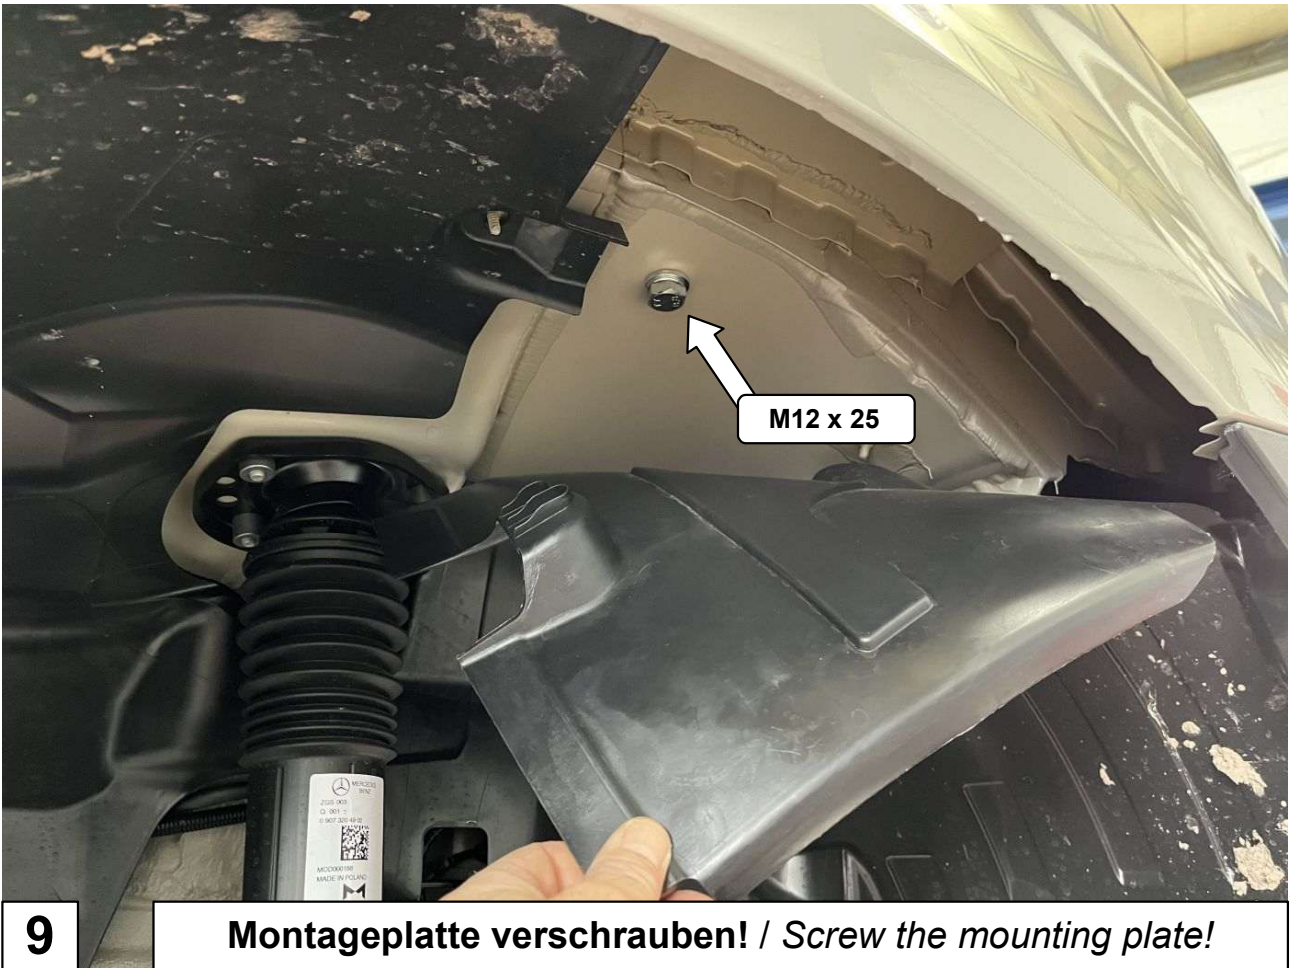



11

Luftkanal wieder montieren! / Mount the air duct again!