

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Tank  
Ford Custom V710 ab 2025


**AL:** 2422-01


**Best.Nr.:** 29-T080602

**Montagezeit:** ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*

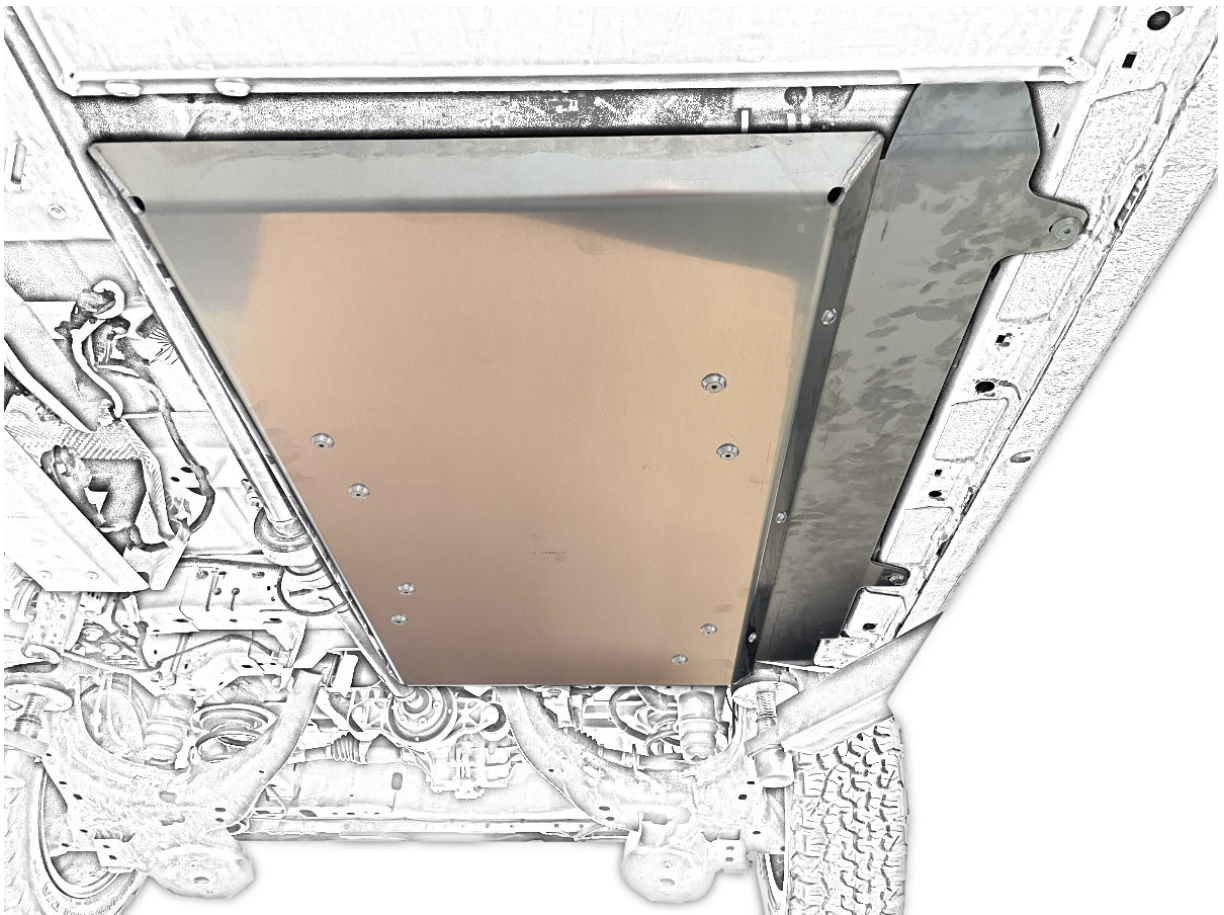

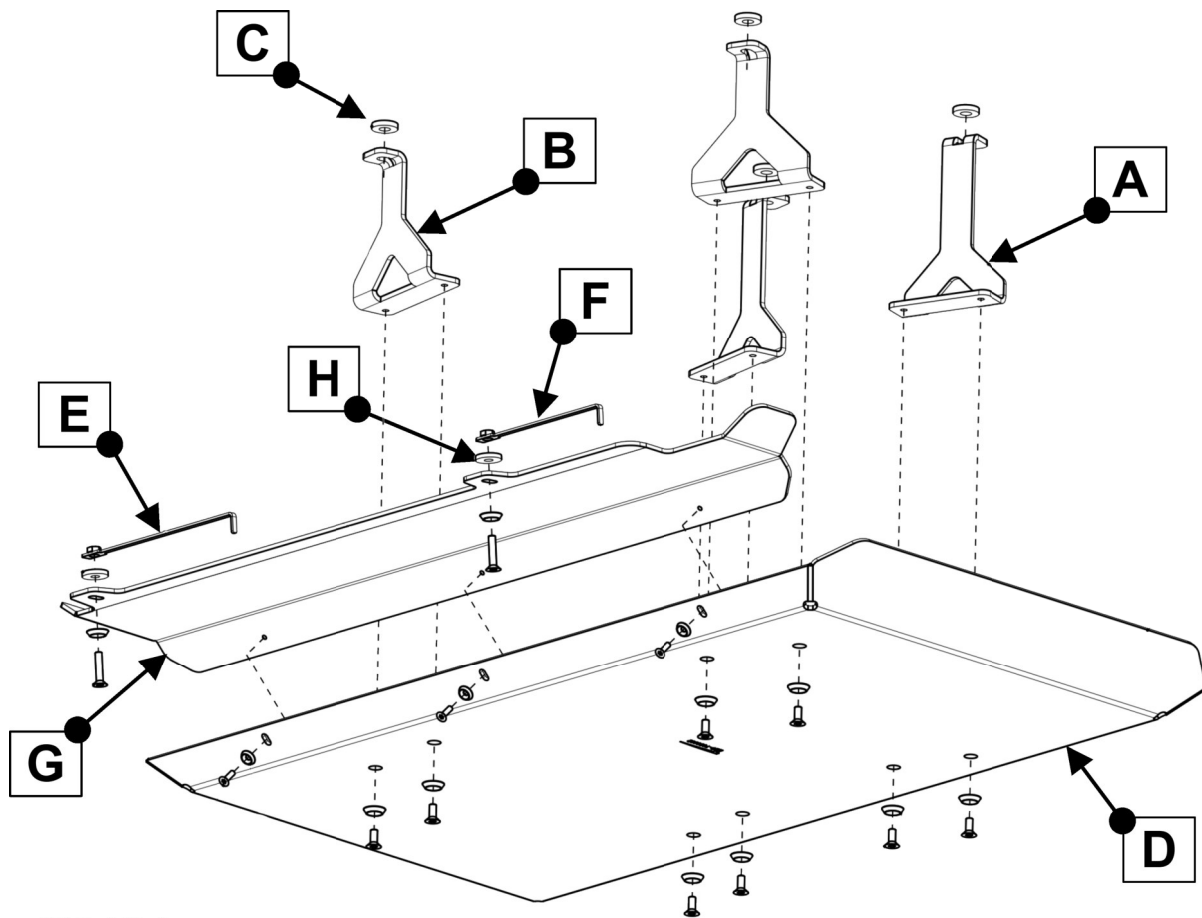

### Stückliste


- 2x Halter rechts **(A)**
- 2x Halter links **(B)**
- 4x Distanzscheibe 30x6 **(C)**
- 1x Schutzblech **(D)**
- 1x Gewindeleiste lang **(E)**
- 1x Gewindeleiste kurz **(F)**
- 1x Leitungsschutzblech **(G)**
- 2x Distanzscheibe Alu 30x5 **(H)**

1x Anleitung AL2422


### Schraubensatz

- 10x Senkscheibe M8 Alu
- 8x Senkschraube M8 x 20 (ISO14581)
- 2x Senkschraube M8 x 40 (ISO14581)
  
- 3x Senkscheibe M6 Alu
- 3x Senkschraube M6 x 20 (ISO14581)


<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

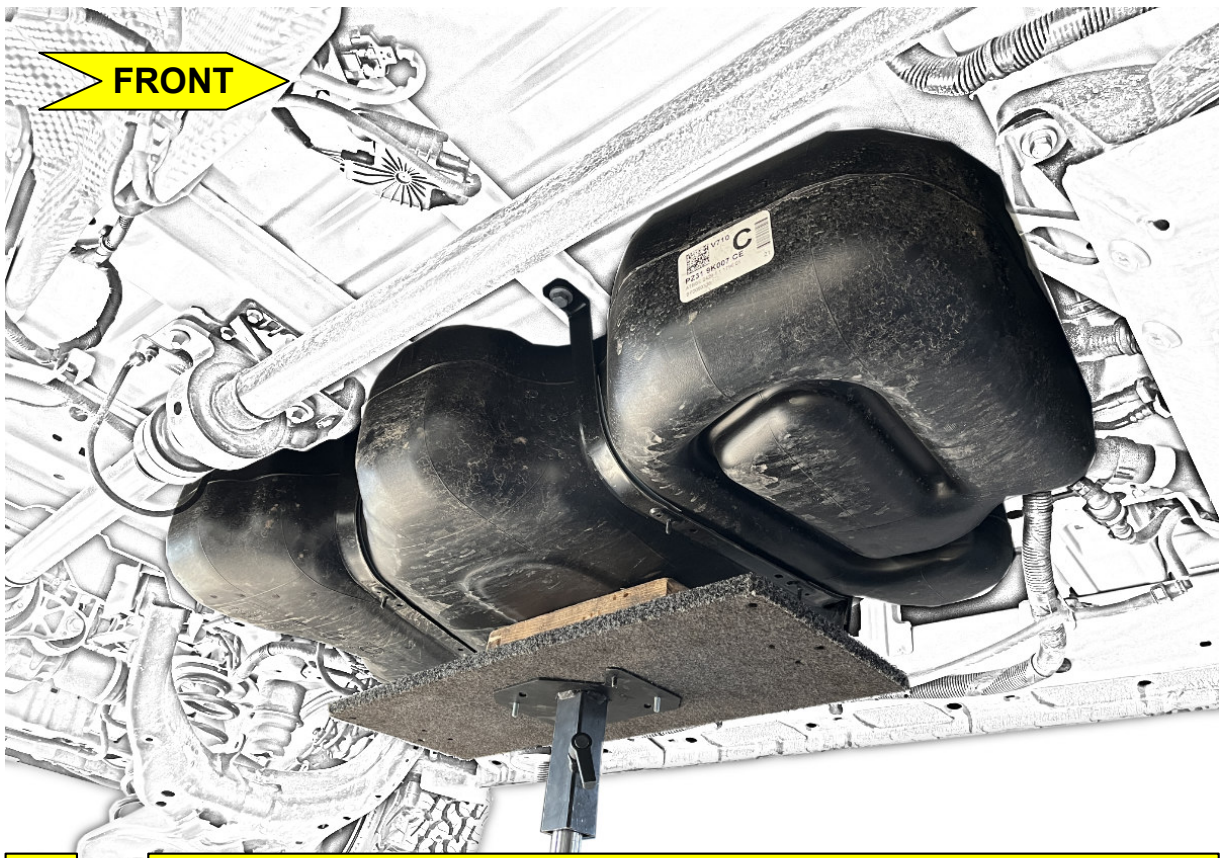


**1** Tank abstützen! / Support the tank!

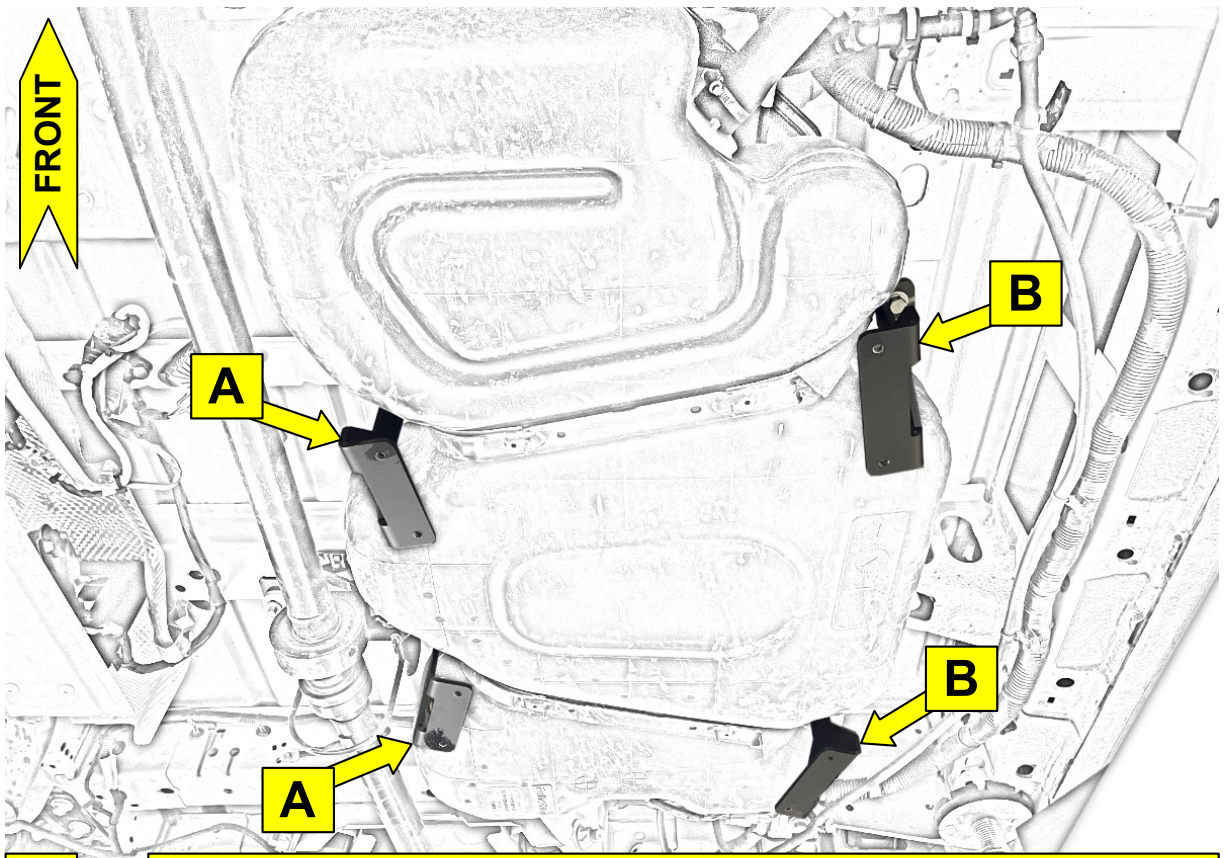



**2** Übersicht Halterpositionen / Overview of holder positions

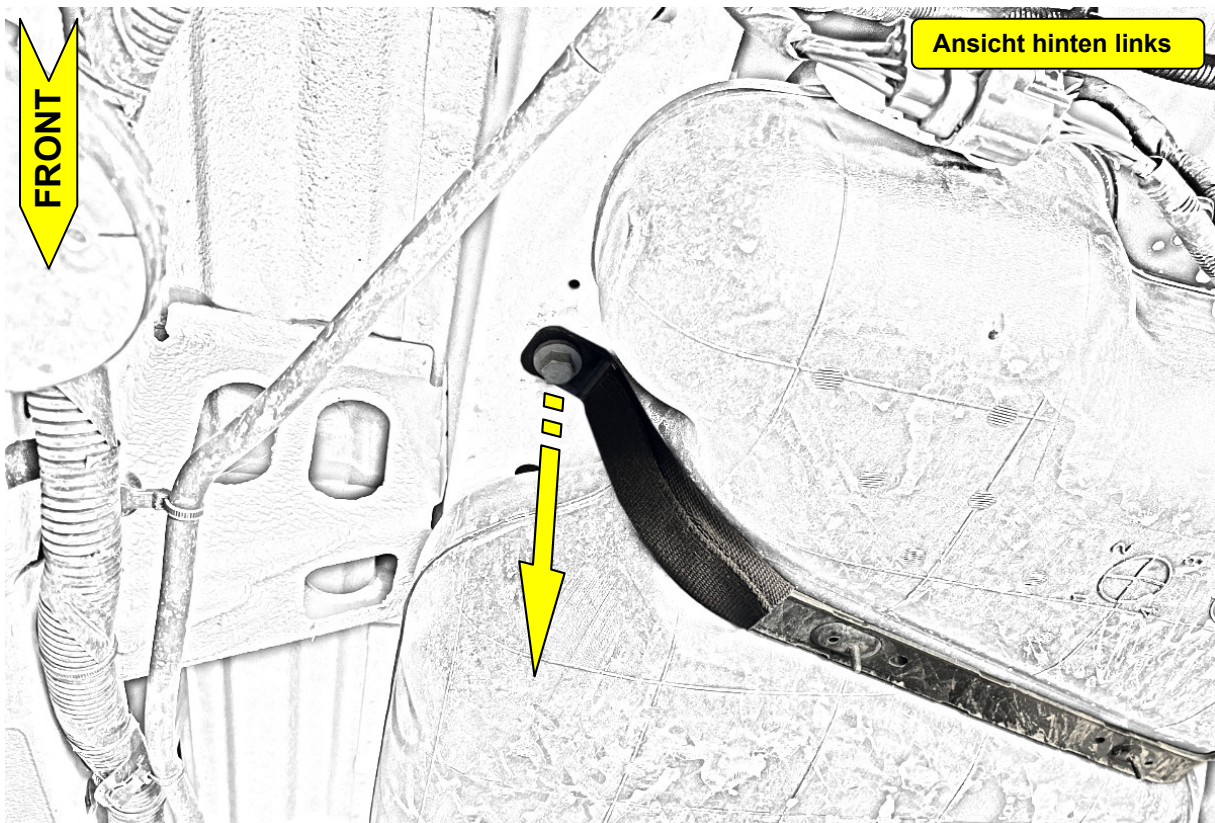


**3** **Schraube am Tank Befestigungsband entfernen!**  
*Remove the screw on the tank fastening strap!*  
**Exemplarisch für alle Halter / Exemplary for all holders**

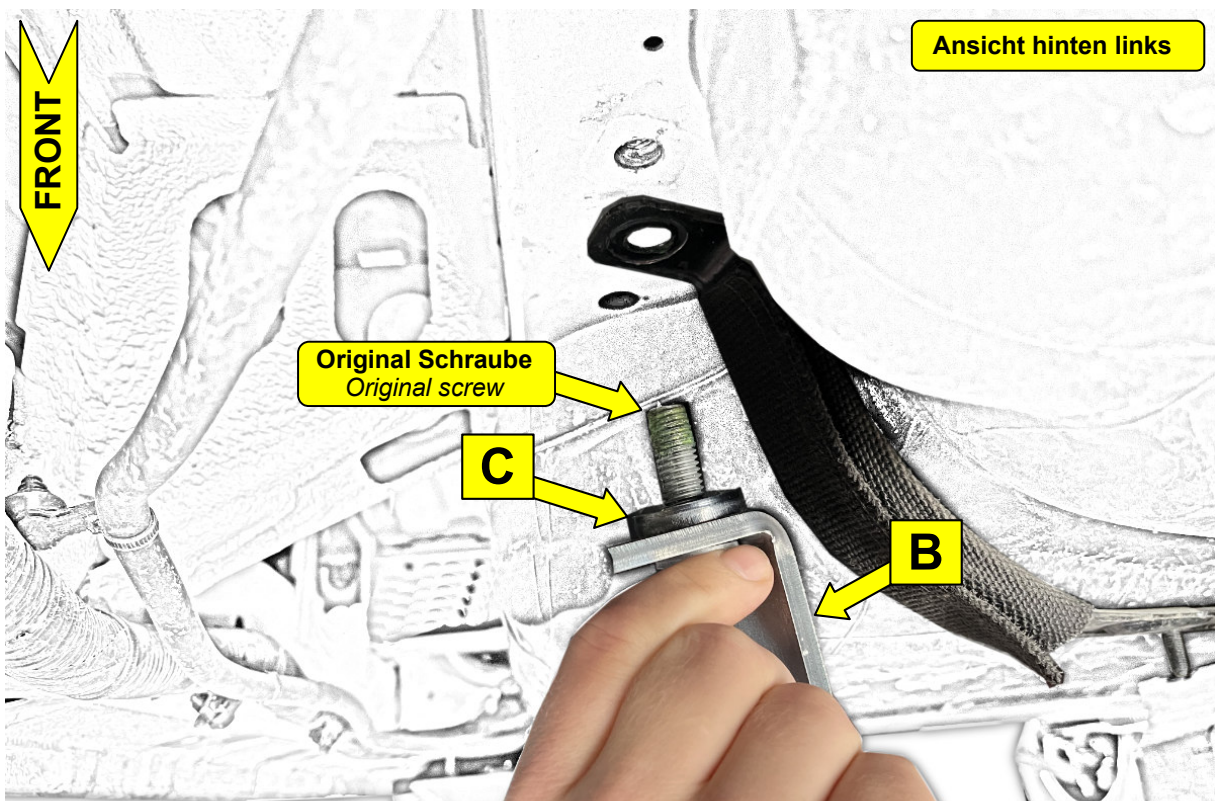


**4** **Distanzscheibe unterlegen und den Winkel mit dem Tankband verschrauben / Place the spacer washer underneath and screw the bracket to the tank strap**  
**Exemplarisch für alle Halter / Exemplary for all holders**

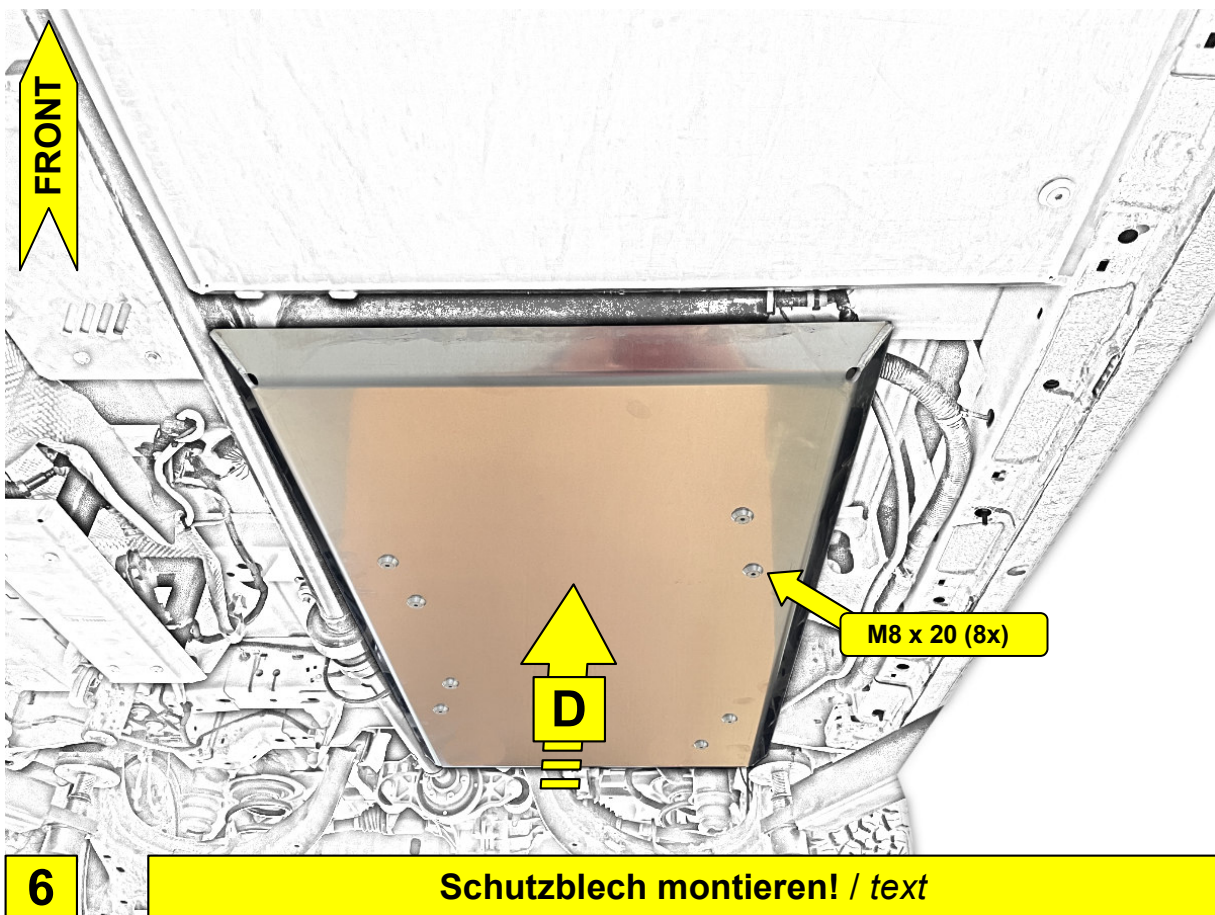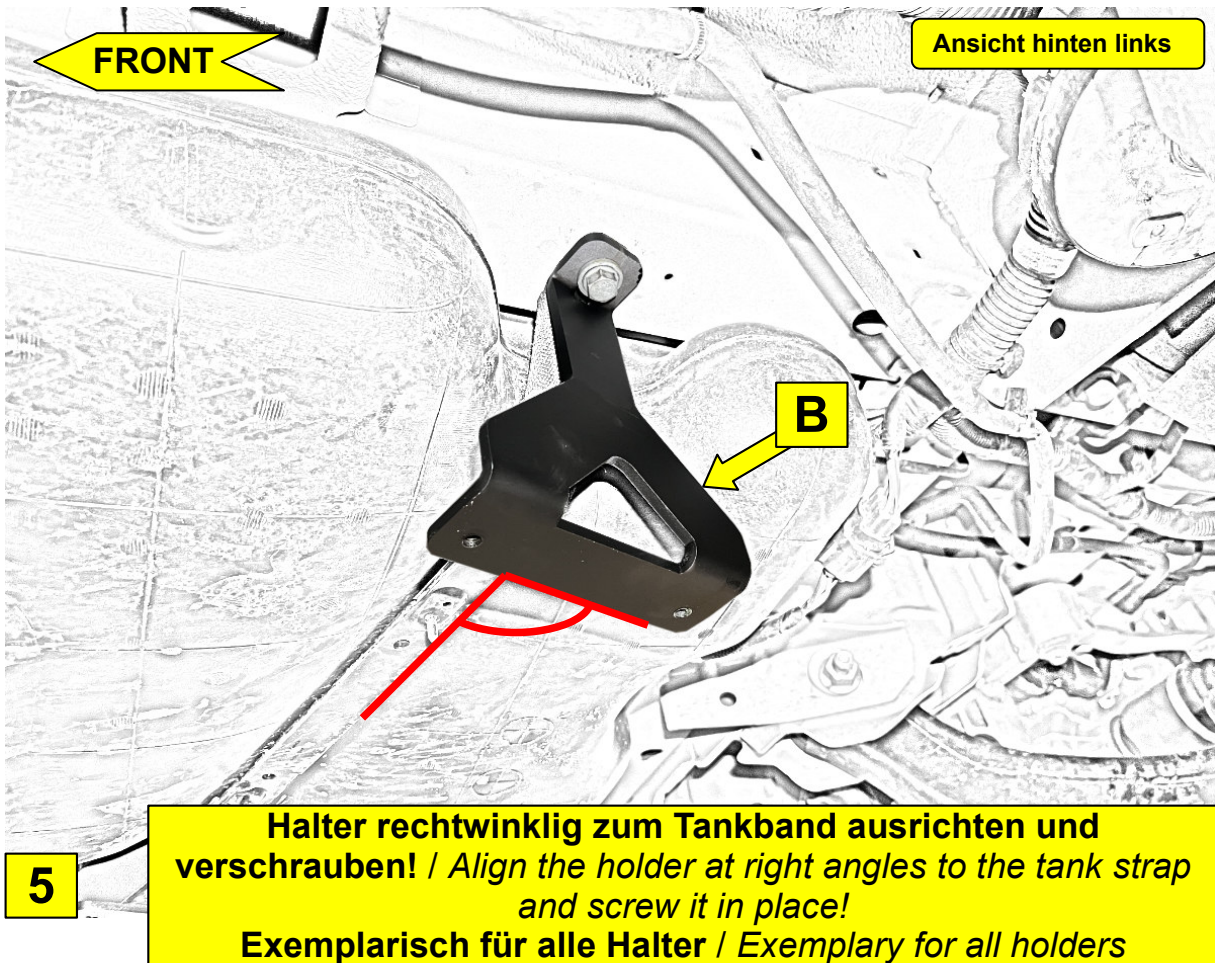


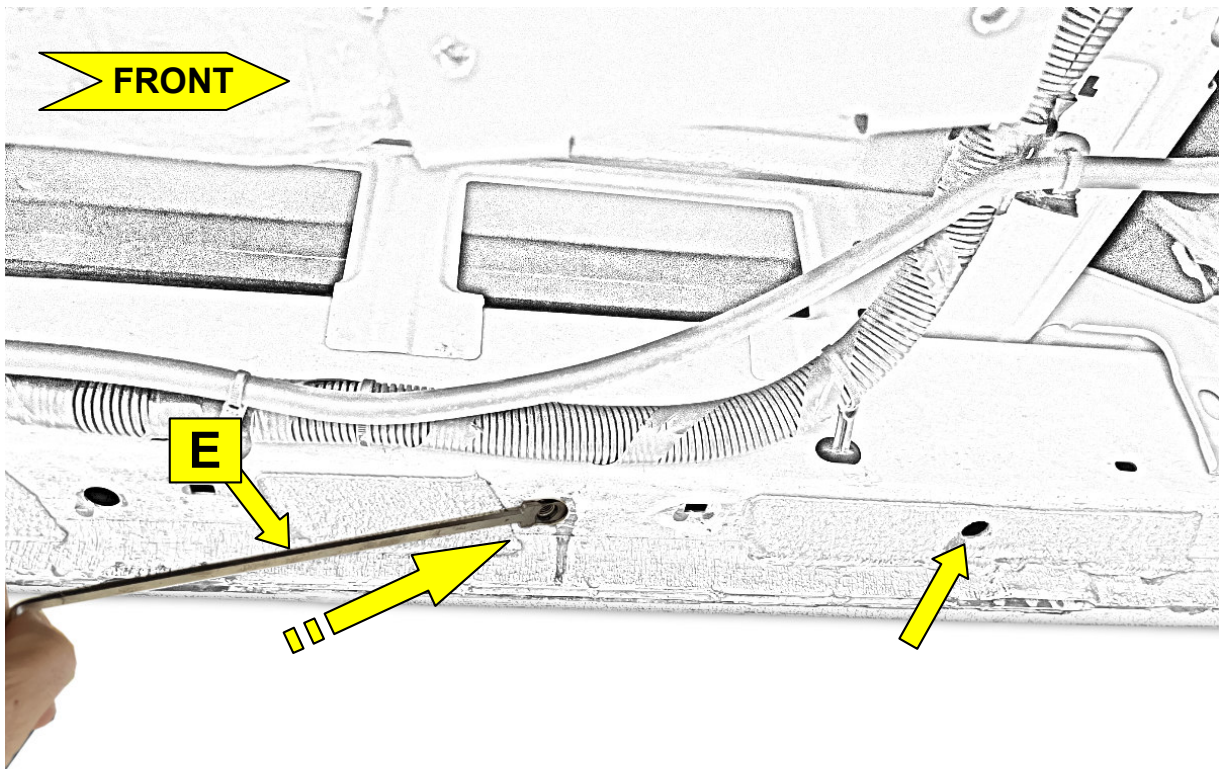


**7** Gewindeleiste lang, vorne links einlegen!  
*Insert long threaded strip, front left!*

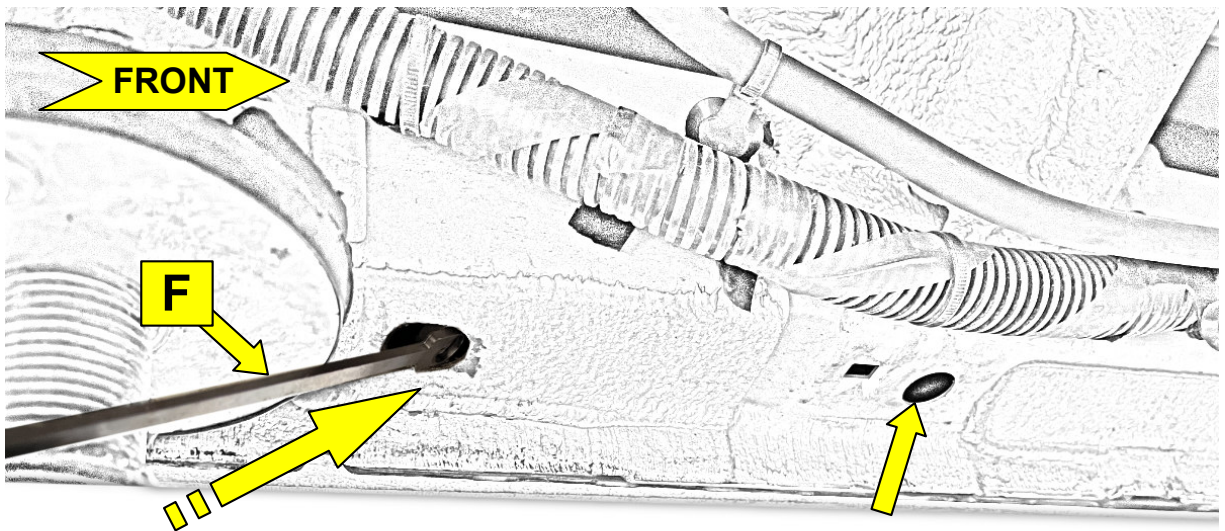


**8** Gewindeleiste kurz, hinten links einlegen!  
*Insert short threaded strip, rear left!*

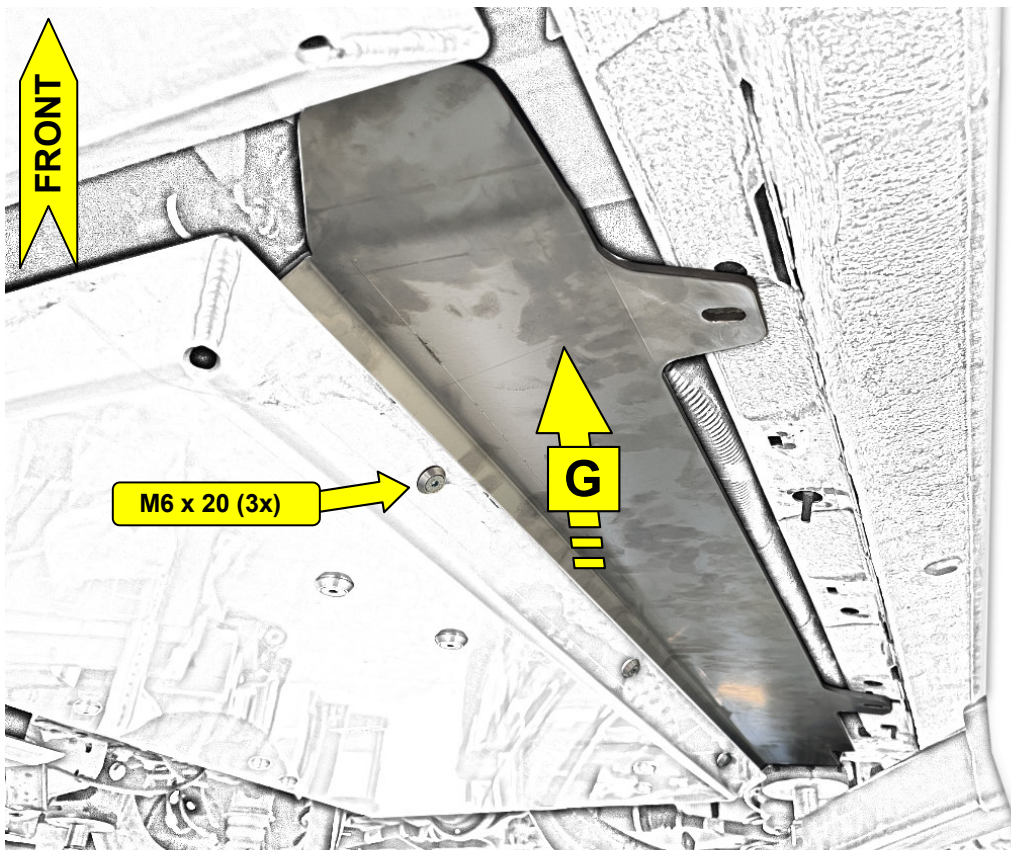


**9** Leitungsschutzblech fixieren! / *Fix the cable protection plate!*

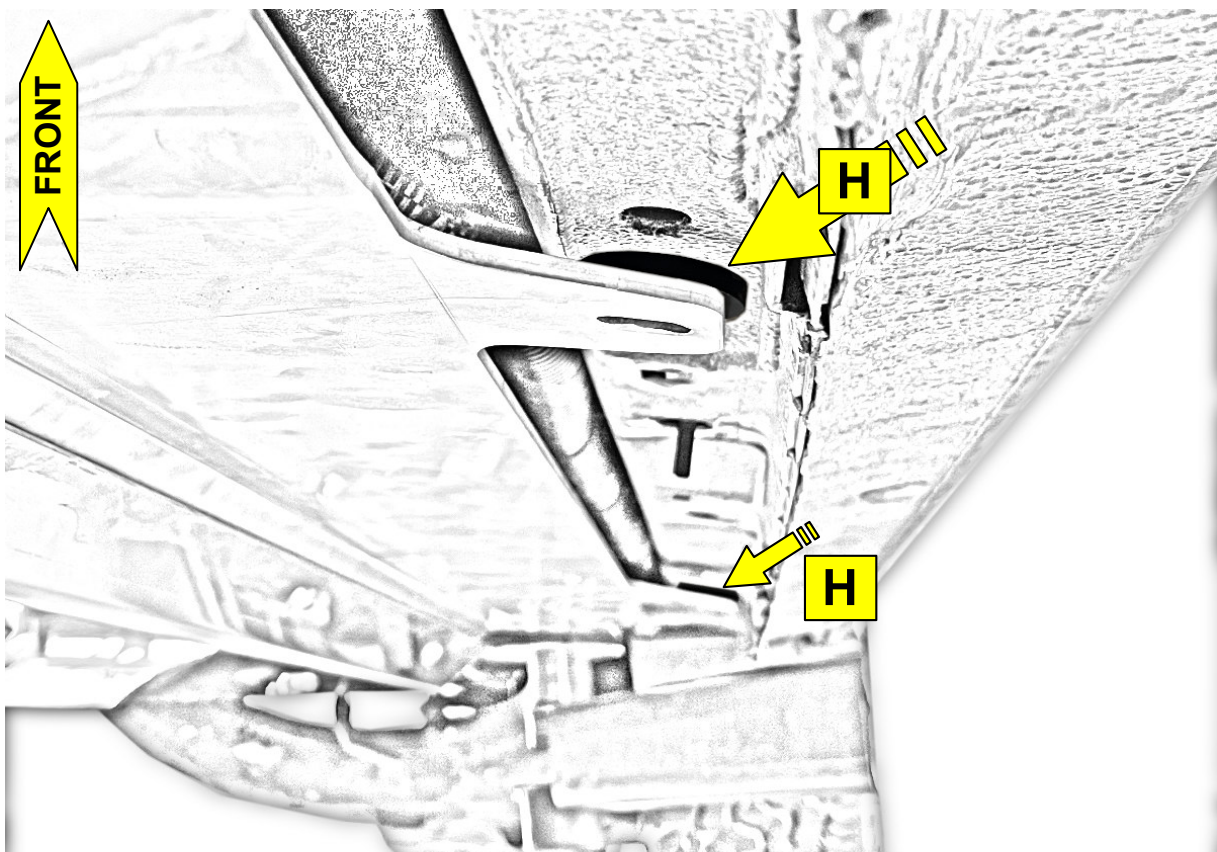

**10** Distanzscheiben unterlegen! / *Place spacers underneath!*

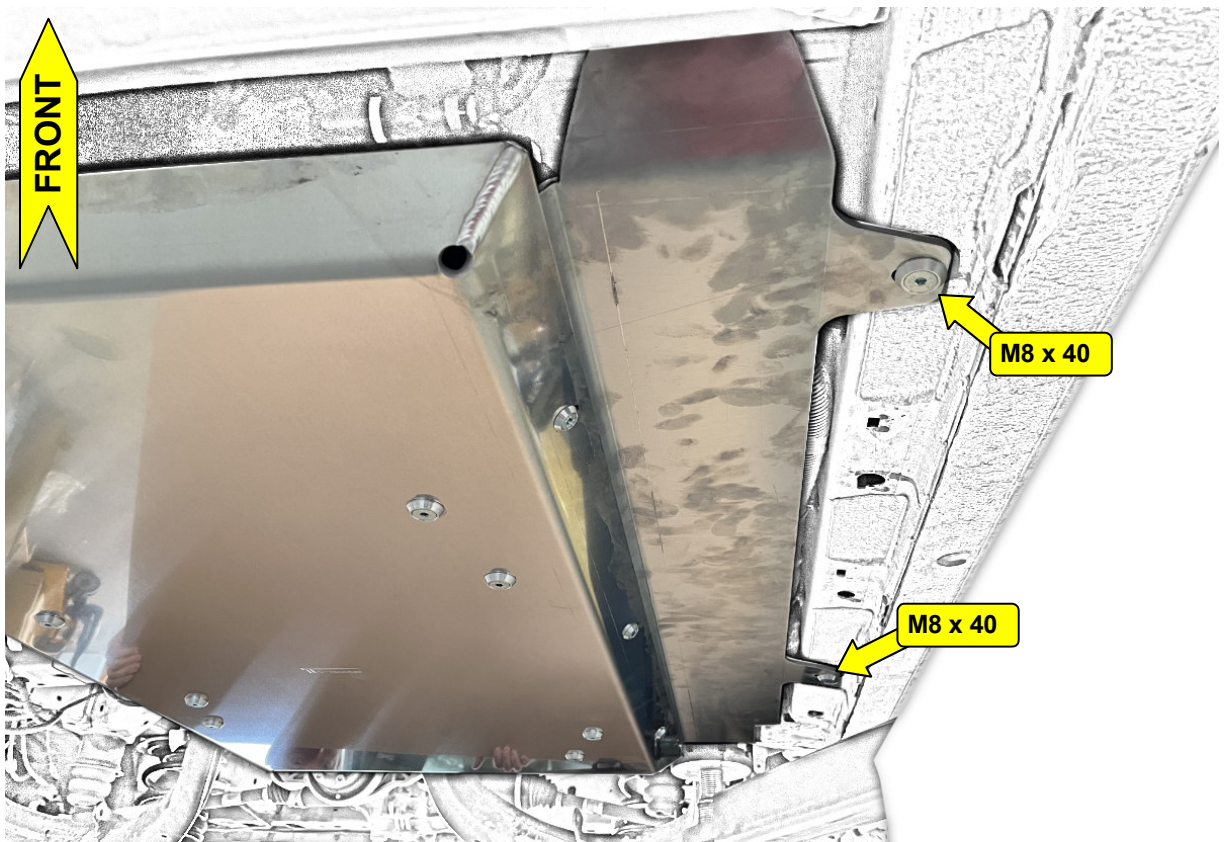

**11** **Leitungsschutzblech anschrauben!**  
*Screw on the cable protection plate!*

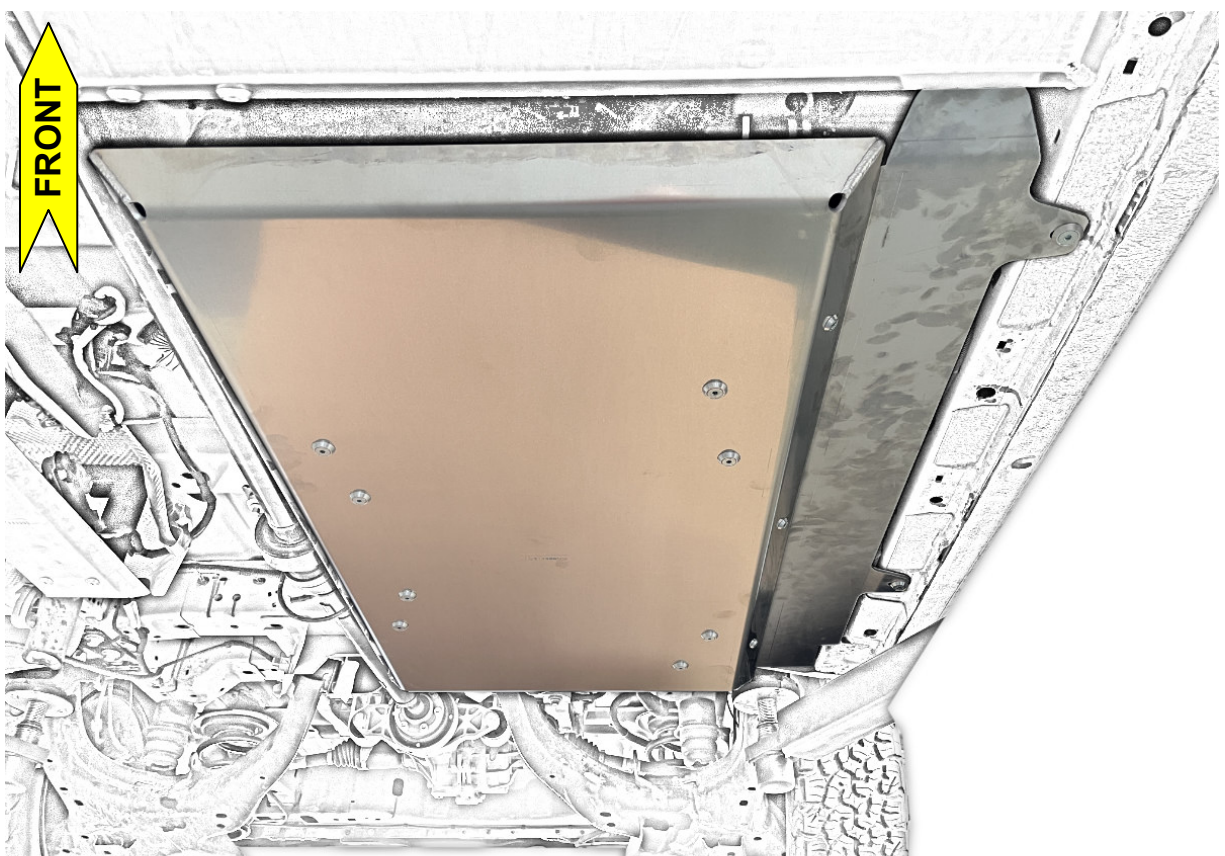

**12** **Alle Schrauben festziehen! / Tighten all screws!**