

Stückliste

Schraubensatz

1x Halter vorne rechts (A)
 1x Halter hinten rechts (B)
 3x Distanzscheibe (C)
 1x Gewindeplatte (D)
 1x Halter hinten links (E)
 1x Schutzblech (F)


1x Anleitung AL2423

2x Schraube M8 x 55
 2x Schraube M8 x 30
 4x Scheibe M8 x 24 x 2
 4x Federring M8

6x Senkscheibe M8 Alu
 5x Senkschraube M8 x 20 (ISO14581)
 1x Senkschraube M8 x 55 (ISO14581)


1x Kabelbinder 4,8 x 360

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

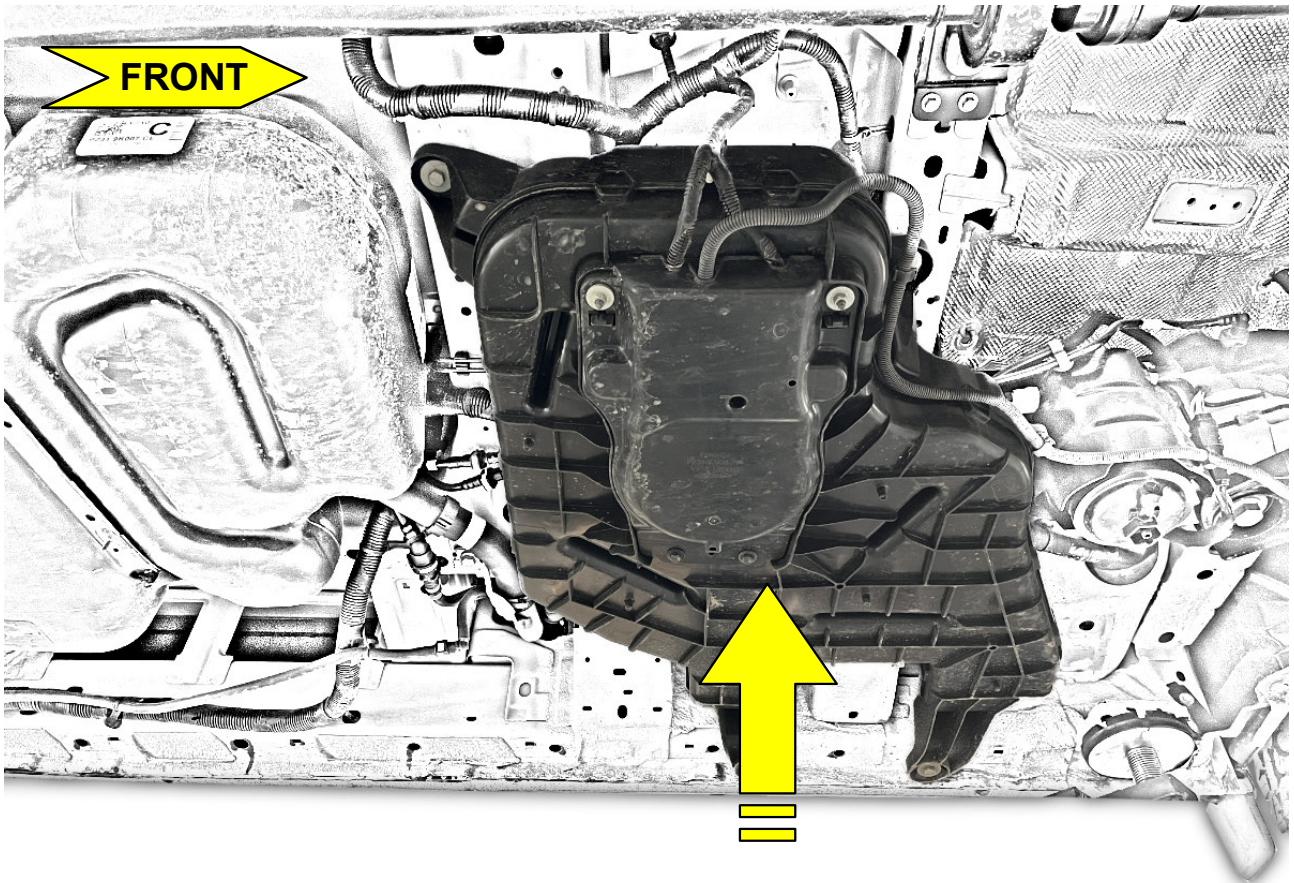


1

Adblue-Tank abstützen! / Support the Adblue tank!

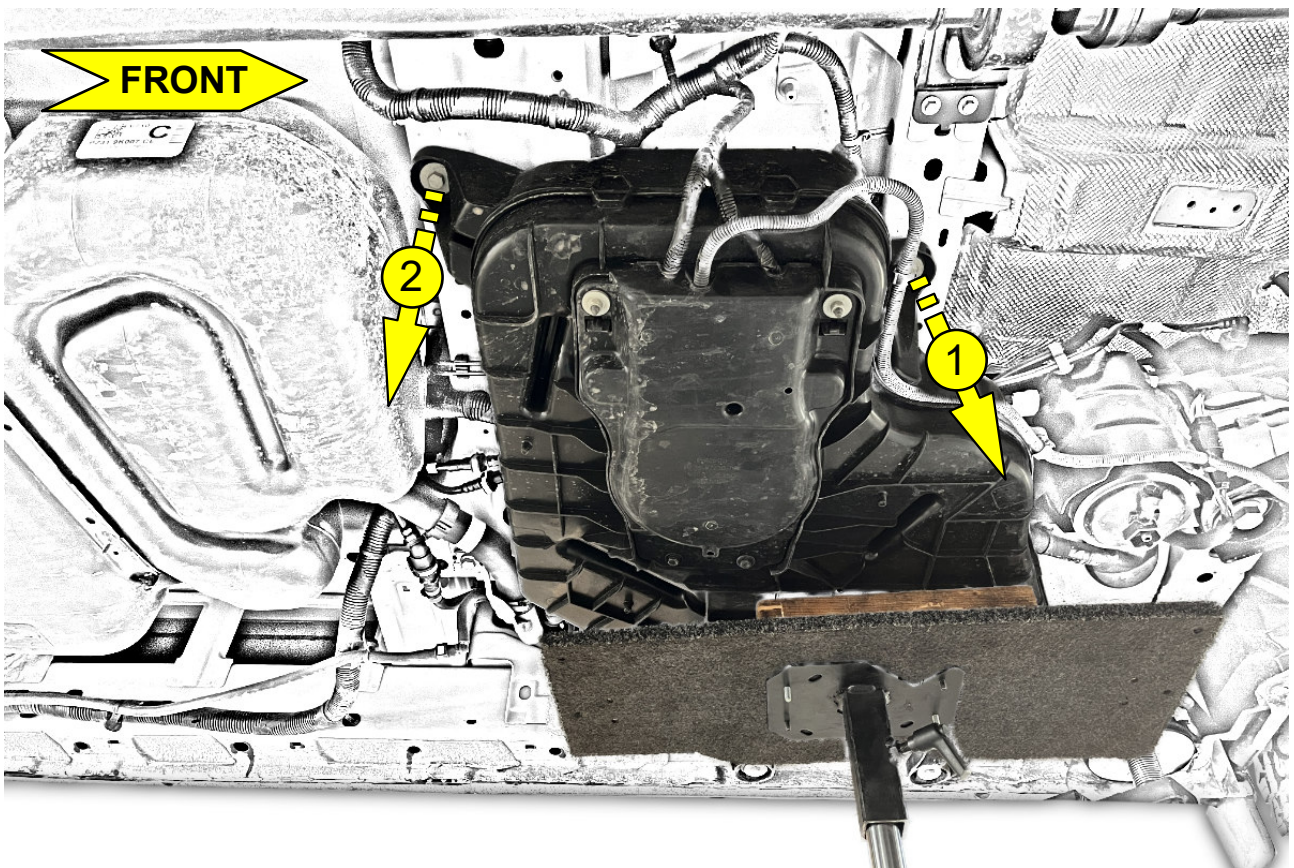


2

Vor dem montieren der Halter rechts die jeweilige original Schraube entfernen! / Before fitting the bracket on the right, remove the respective original screw!

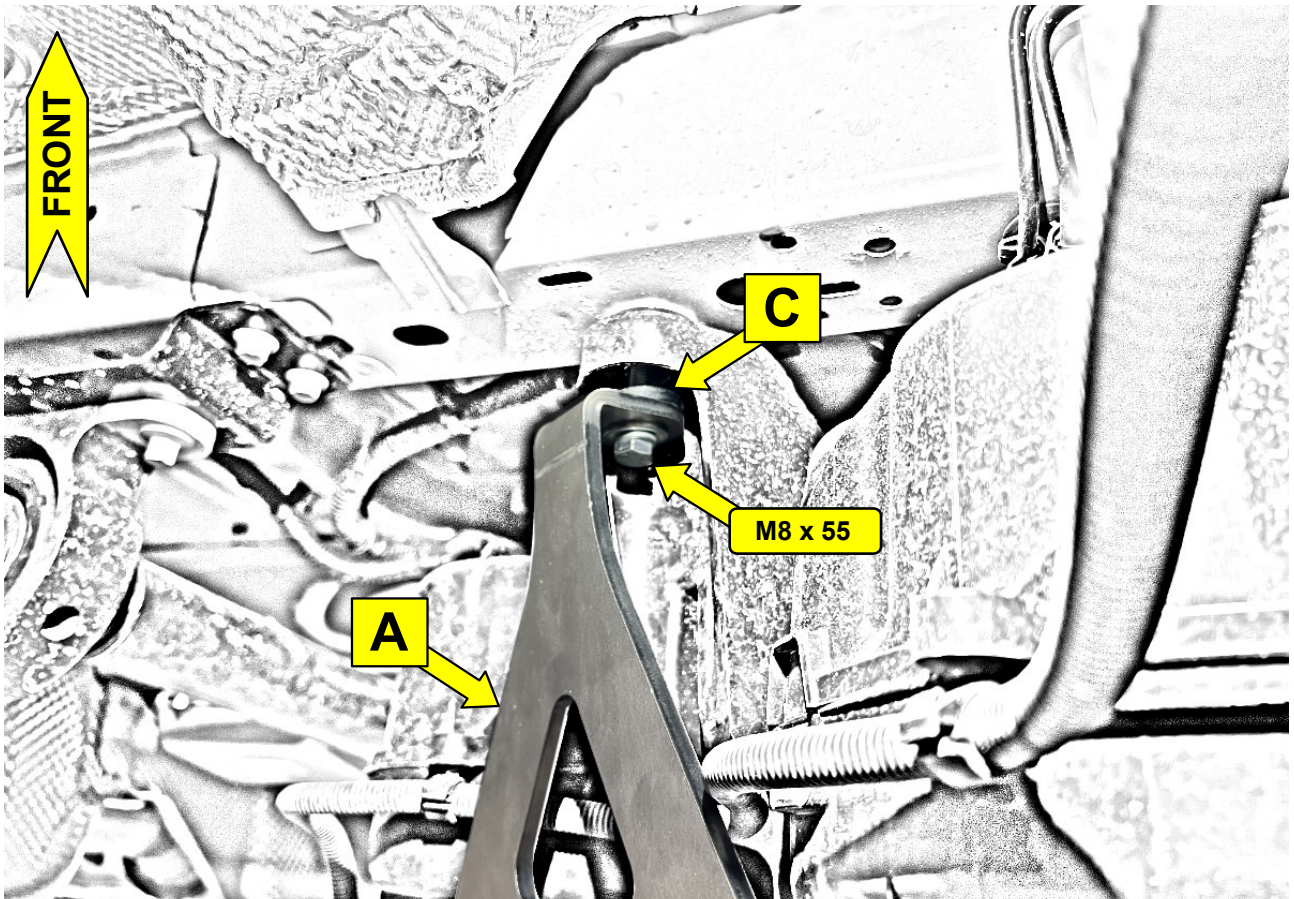


3

Winkel vorne rechts montieren! / Fit bracket at front right!

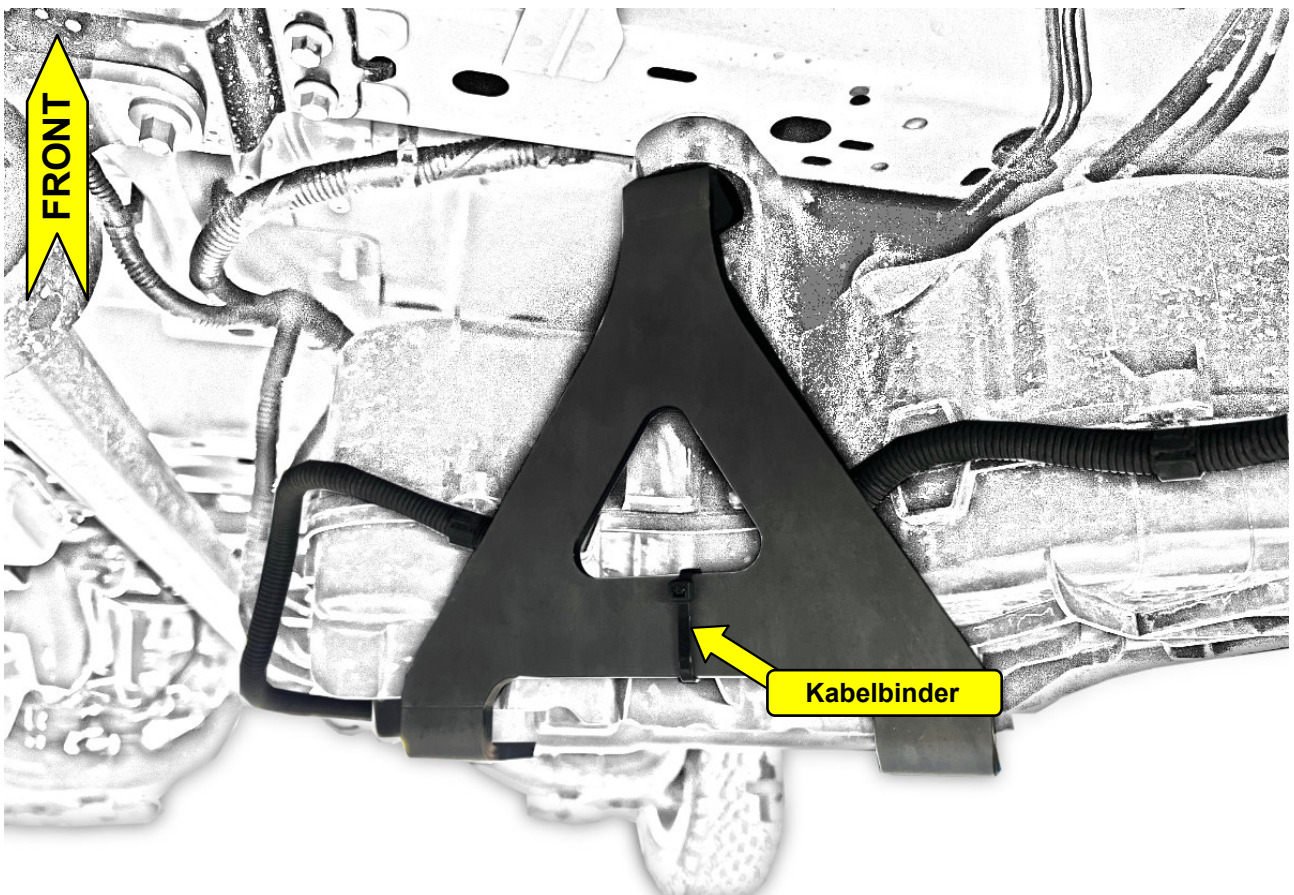


4

Kabel am Winkel fixieren! / Fix the cable to the bracket!

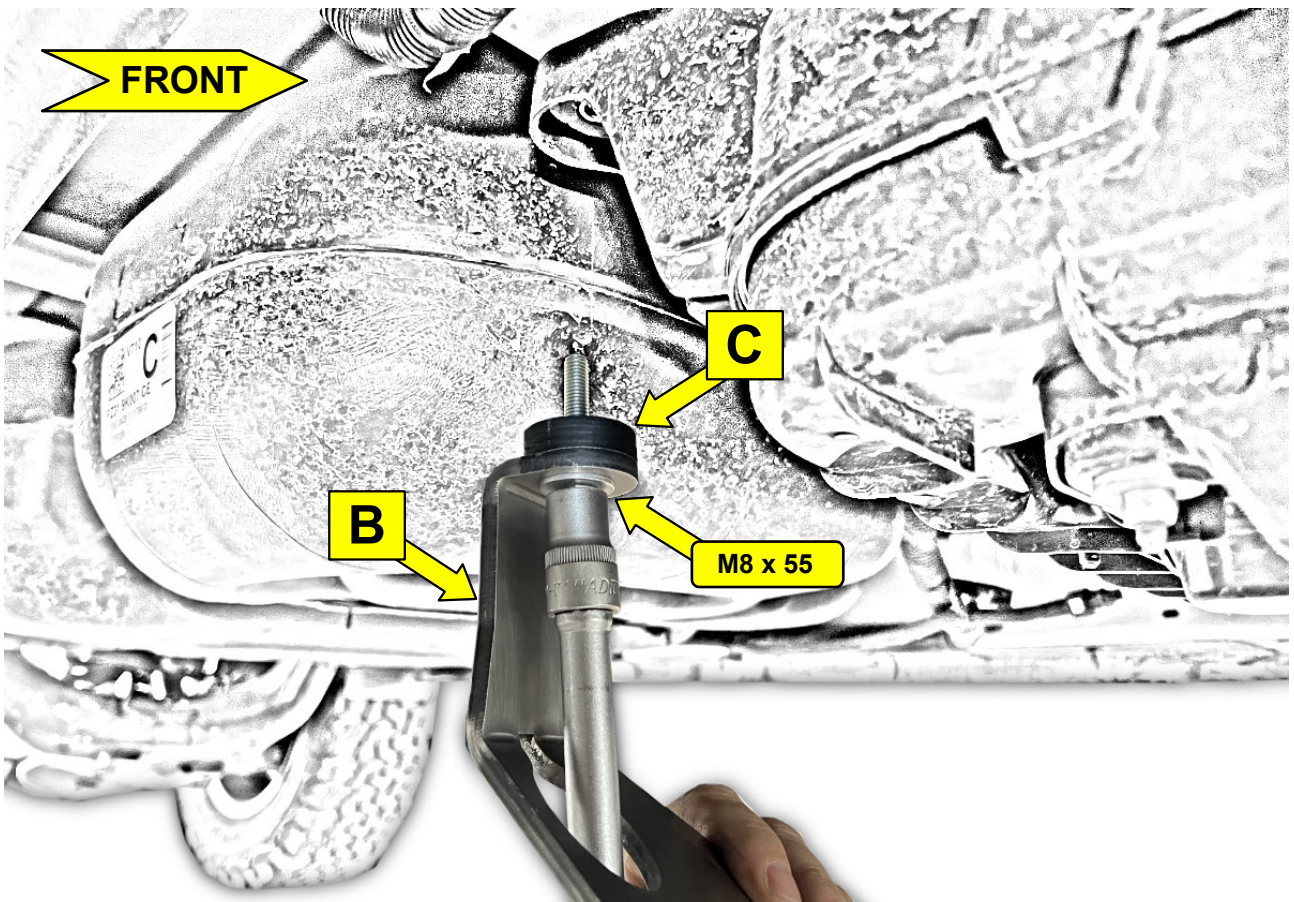



5


Winkel hinten rechts montieren! / Fit bracket at rear right!

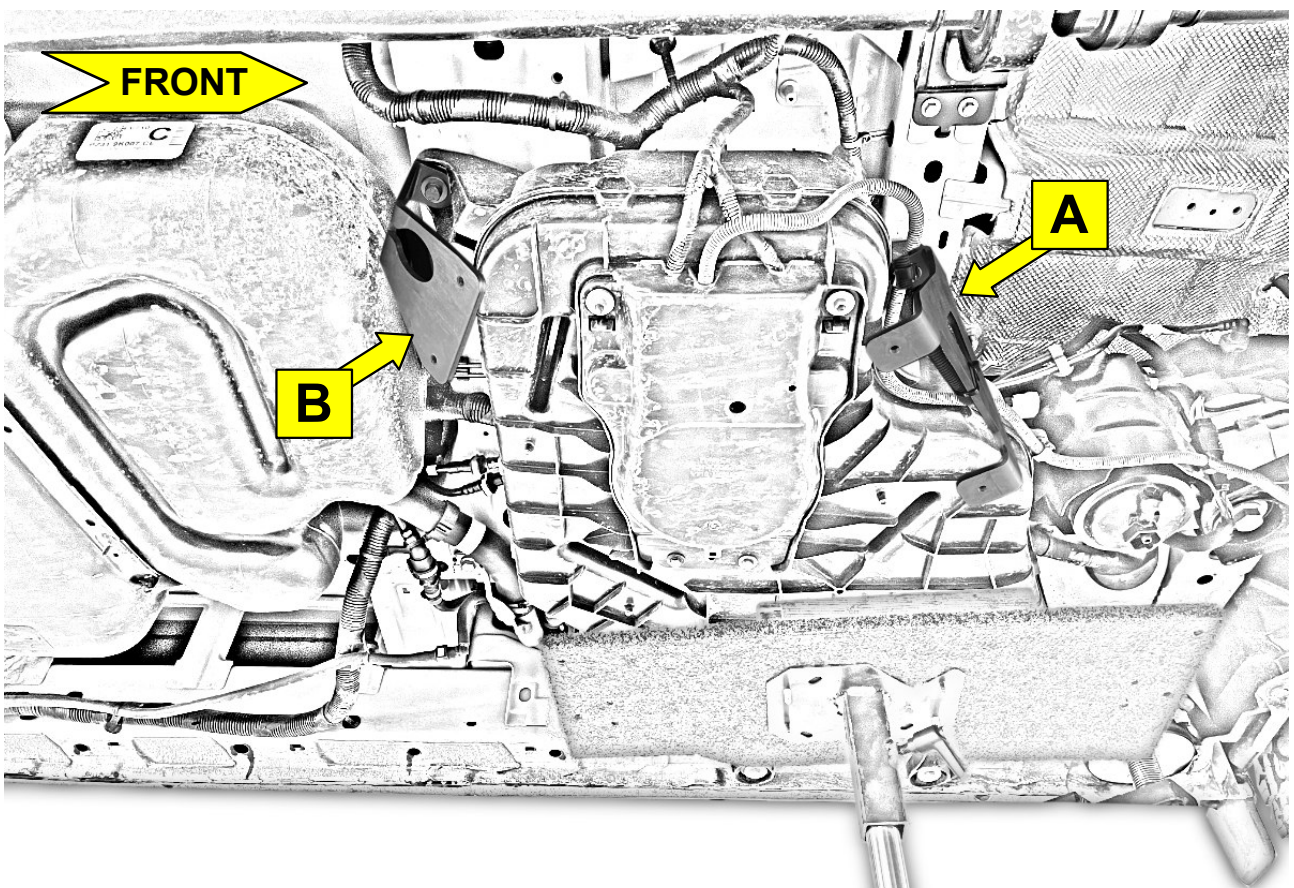

6


**Position der Halter an der rechten Seite
Position of the holders on the right-hand side**

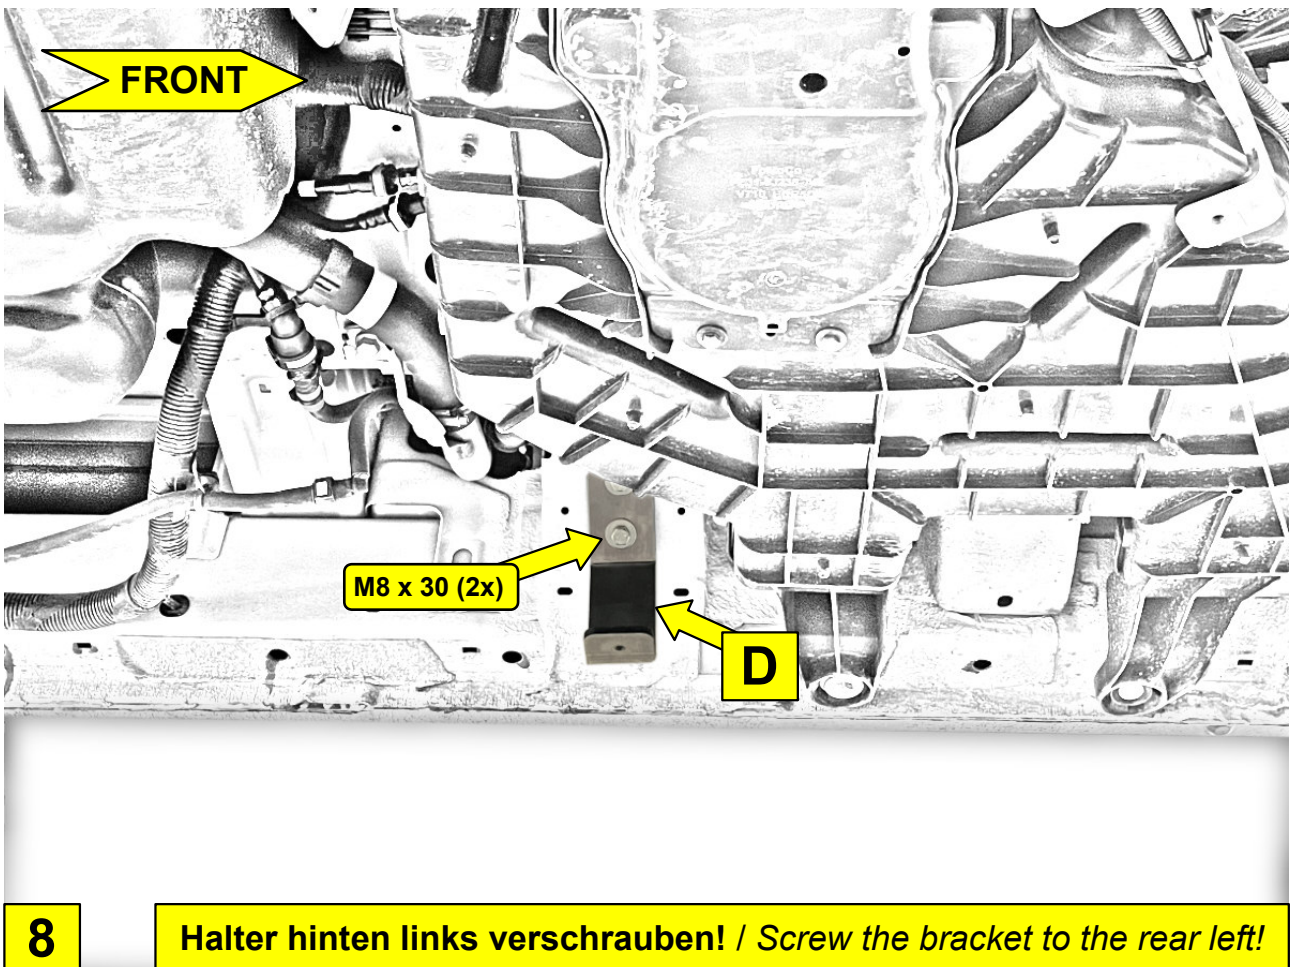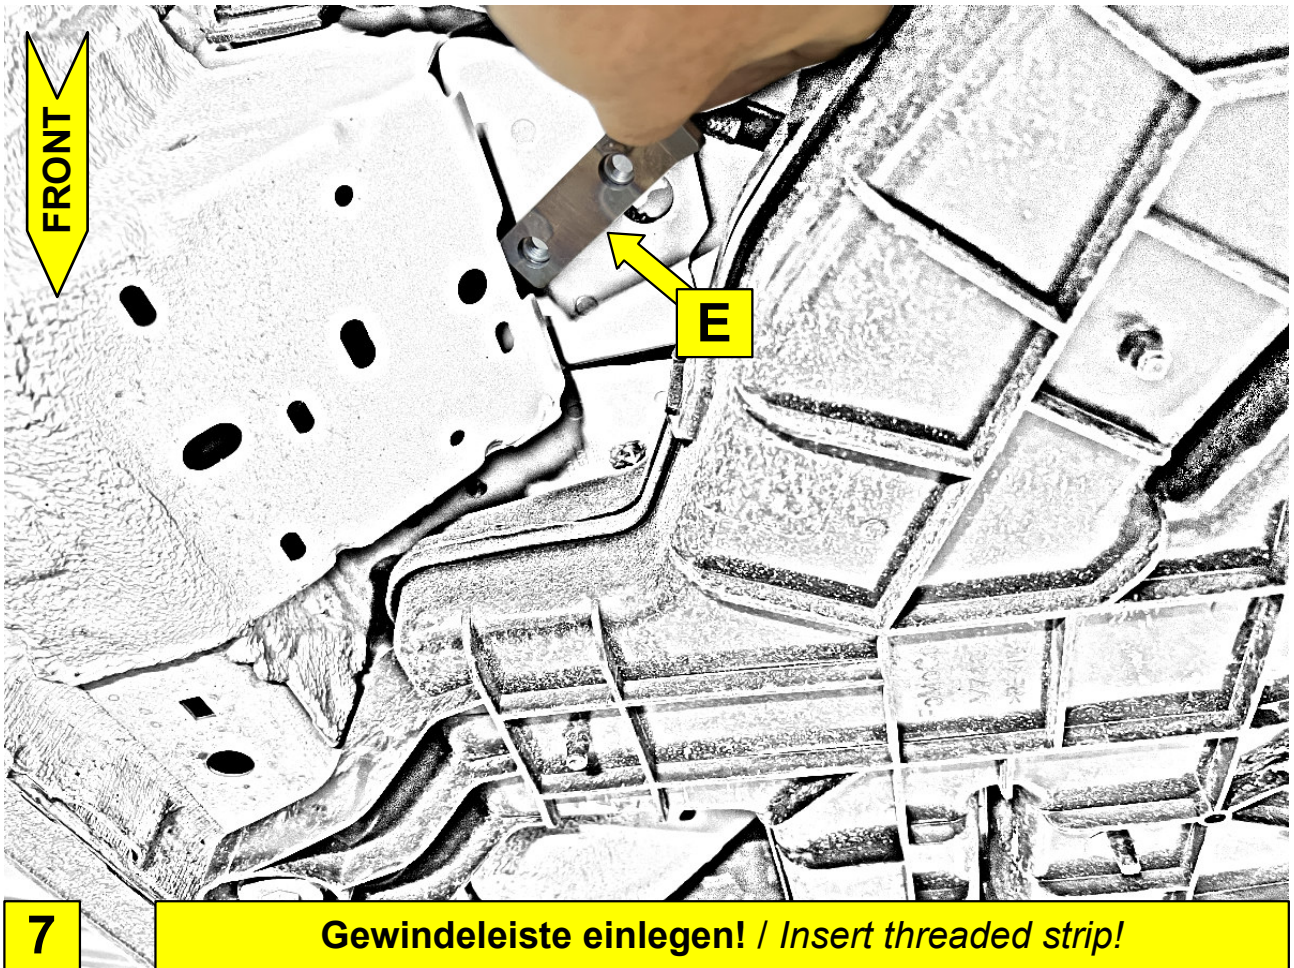

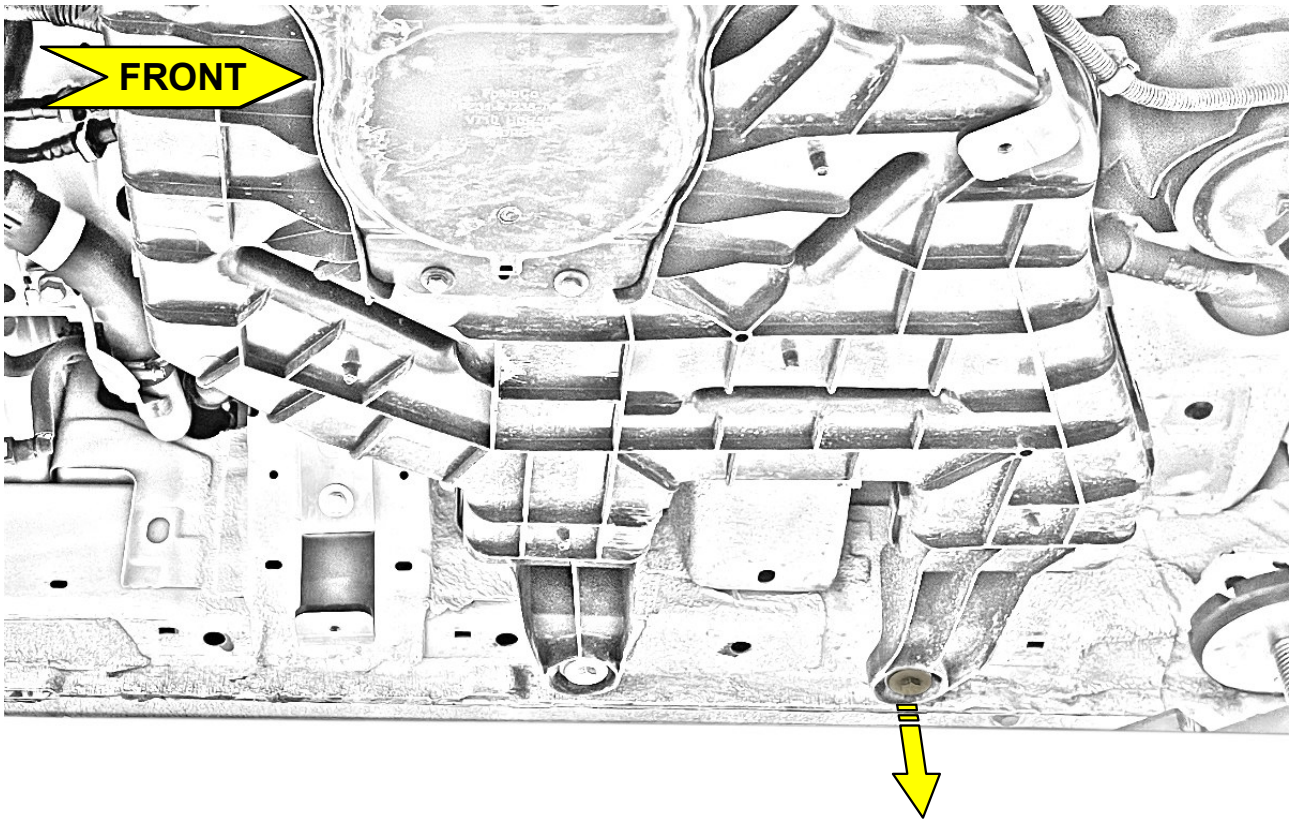


9

Befestigungsschraube links vorne entfernen!
Remove the fastening screw on the front left!

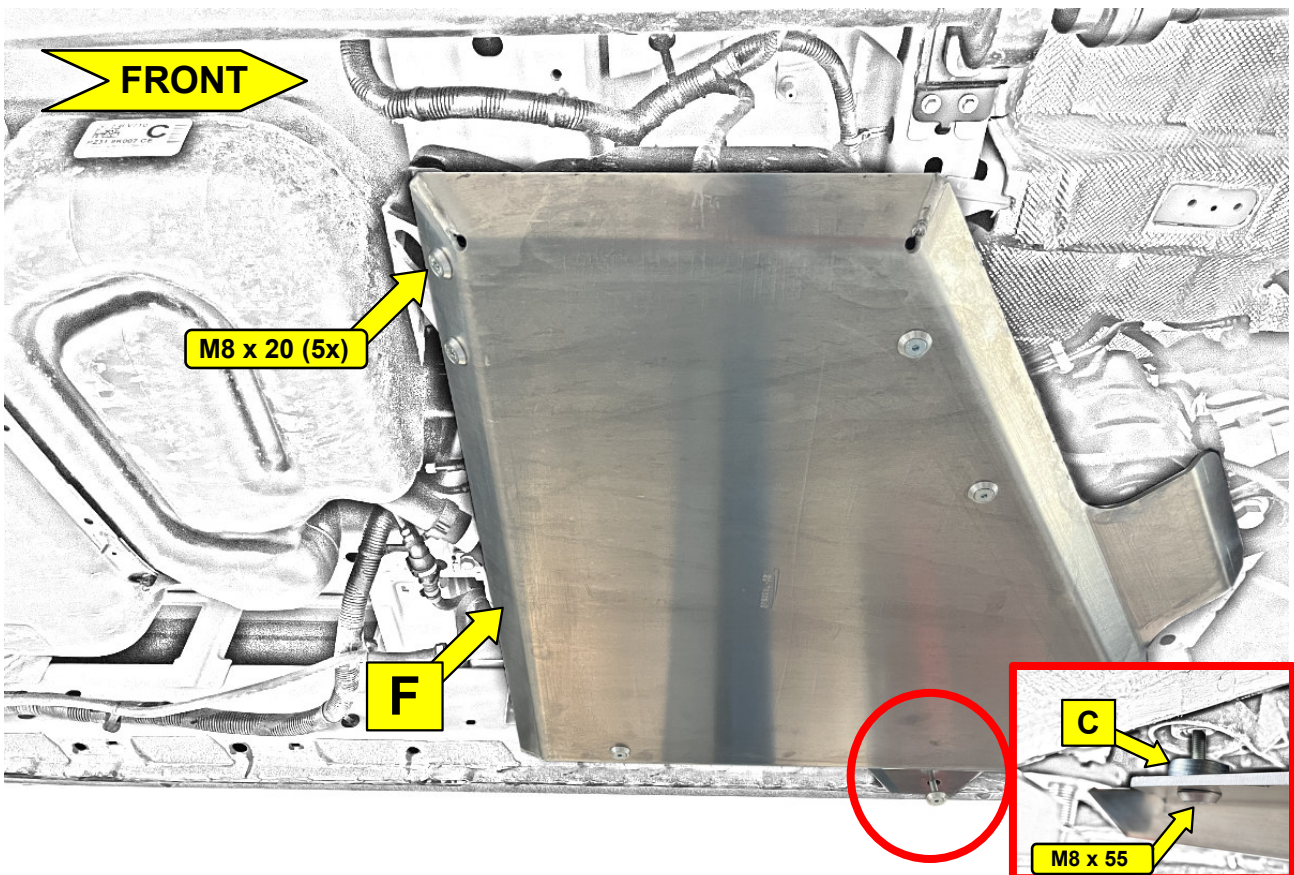

10

Schutzblech montieren! / Mount the skid plate!

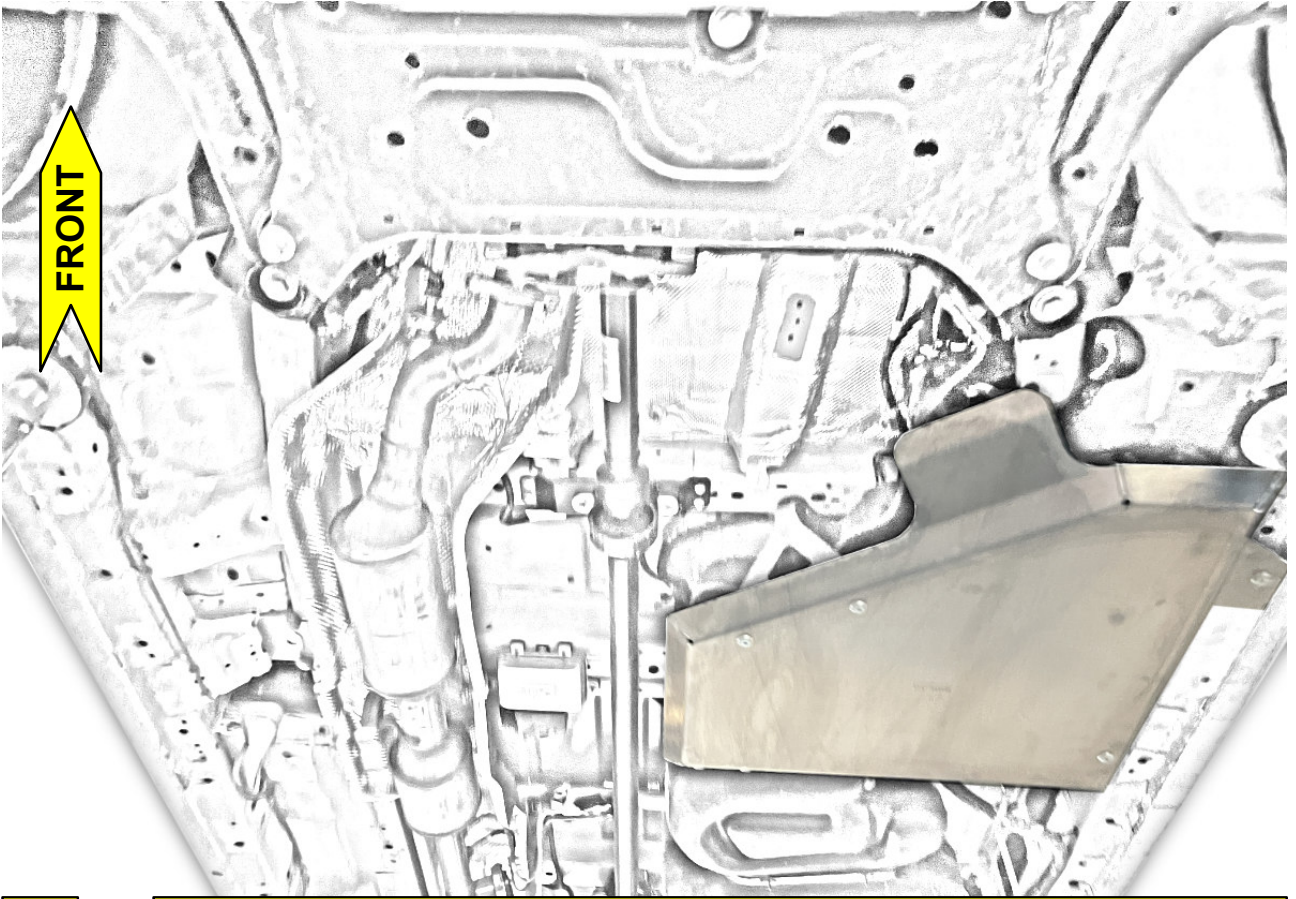

FRONT

11

fertig / finish